

Motor 272

1 Schrauben

- T1/1 Zündspule Zylinder 1
- T1/2 Zündspule Zylinder 2
- T1/3 Zündspule Zylinder 3
- T1/4 Zündspule Zylinder 4
- T1/5 Zündspule Zylinder 5
- T1/6 Zündspule Zylinder 6




P15.10-2149-06

Motor 273

1 Schrauben

- T1/1 Zündspule Zylinder 1
- T1/2 Zündspule Zylinder 2
- T1/3 Zündspule Zylinder 3
- T1/4 Zündspule Zylinder 4
- T1/5 Zündspule Zylinder 5
- T1/6 Zündspule Zylinder 6
- T1/7 Zündspule Zylinder 7
- T1/8 Zündspule Zylinder 8

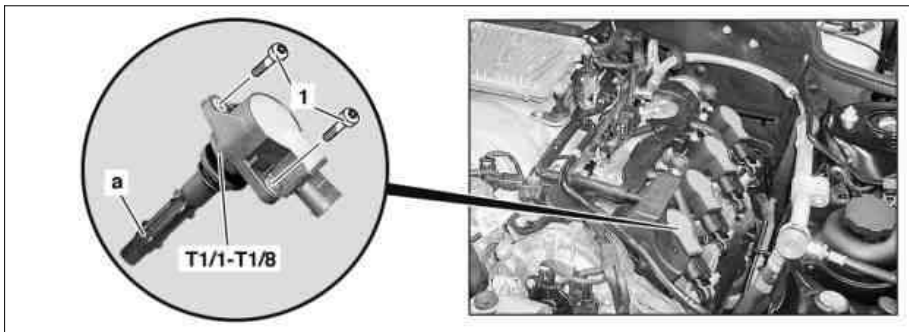

P15.10-2190-04

	Aus-, Einbauen		
	Lebensgefahr beim Berühren hochspannungsführender Teile	Hochspannungsführende Teile nicht berühren. Personen, die Träger elektronischer Implantate sind (z. B. Herzschrittmacher) dürfen keine Arbeiten an der Zündanlage durchführen.	AS15.10-Z-0001-01A
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an der Zündanlage		AH15.10-P-0002-01V
1	Zündung ausschalten, Zündschlüssel (Senderschlüssel) abziehen	i Bei Fahrzeugen mit Keyless-Go Code 889: Start- und Stopptaster Keyless-Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Senderkarte Keyless-Go oder Senderschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Senderreichweite (mind. 2 m) aufbewahren.	
2	Luftfiltergehäuse ausbauen		AR09.10-P-1150TS
3	Schrauben (1) der Zündspulen Zylinder 1 bis Zylinder 6 bzw. 8 (T1/1 bis T1/6 bzw. T1/8) herausdrehen	Nm	*BA15.10-P-1001-04A
4	Elektrische Steckverbindungen an den Zündspulen Zylinder 1 bis Zylinder 6 bzw. 8 (T1/1 bis T1/6 bzw. T1/8) trennen		
5	Zündspulen Zylinder 1 bis Zylinder 6 bzw. 8 (T1/1 bis T1/6 bzw. T1/8) nach oben abziehen		
6	Zündspulenstecker abziehen		

7	Zündkerzenstecker abmontieren	Motor 272.985	AR15.12-P-1010-01TX
	Prüfen		
8	Zündkerzenstecker, Zündspulenstecker und Zündleitung prüfen	 Auf Beschädigung, Verformung und Rissbildung prüfen, bei Bedarf erneuern.	
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
10	Korrekte Verlegung der Zündleitung prüfen	Motor 272.985	AR15.12-P-1010-01TX
11	Fehlerspeicher auslesen STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	*WH58.30-Z-1048-13A AD00.00-P-2000-04A

Zündspule

Nummer	Benennung		Motor 272	Motor 273
BA15.10-P-1001-04A	Schraube Zündspule an Zylinderkopfhäube	Nm	9	9

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung	
WH58.30-Z-1048-13A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW	6511 1801 00